# SHARP

ジャー炊飯器 家庭用

# 取扱説明書


形名 ケイ エス エイチ ビー **KS-HB5** 

> わが家は 自慢の ふっくらごはん



ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で、ごはんはずっとおいしくなります。

9ページ)

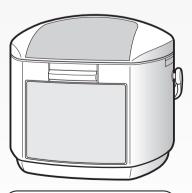

保温は自動で切れます

業務用として、使用しないでください。

## もくじ

| で使用の前に                                                           | ページ |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul><li>● 安全上のご注意</li><li>必ずお読みください…</li></ul>                   | 2   |
| <ul><li>■ 使用上のご注意 ····································</li></ul> |     |
| 使いかた                                                             |     |
| ではんを炊く前に 付属の米用計量カップをお使いください                                      | 5   |
| <ul> <li>ではんの炊きかた</li></ul>                                      | 6   |
| ■ 保温のしかた (オートオフ機能) ····································          | 7   |
| ■ 予約炊飯のしかた ····································                  | 8   |
| ■ ごはんをもっとおいしくするために ······                                        |     |
| <ul><li>お料理ノート</li></ul>                                         | 10  |
| <b>■</b> お手入れ                                                    | 11  |
| 困ったときに ――――                                                      |     |
| ■ 故障かな?                                                          | 12  |
| ■ 保証とアフターサービス                                                    | 14  |
| ■仕様                                                              |     |
| ■お客様ご相談窓口のご案内                                                    | 15  |
|                                                                  | 裏表紙 |

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書 (保証書付) をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に、「安全上ので注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず 保存してください。

# 安全上のご注意



火災や感雷、大けがを 防ぐために お守りください。

この取扱説明書および商品には、 安全にお使いいただくために、 いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解 してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

### 差込プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ●定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う。
- ●差込プラグは根元まで 確実に差し込む。
- ●差込プラグに付いた ほこりは定期的に取る。

(感電・火災の原因になります)



- ●ぬれた手で差込プラグの抜き 差しをしない。
- ●傷んだコードや 電源プラグは使わない。
- ●ゆるんだコンセントは使わない。
- ●傷付けたり、変形させない。
  - 無理に曲げる・引っ張る・ねじる ・束ねる・重い物をのせる・挟み 込む・加工する・高温部(排気口) に近づけるなどをしない。 (火災・感電・ショートの原因 になります)

### 異常・故障時には直ちに 使用を中止する



必ず実施

#### ●異常・故障例

- キーを押しても作動しない。
- コードや差込プラグ、本体が 異常に熱くなったり、焦げ くさいにおいがする。
- 本体が変形している。
- 熱板がひずんでいたり、 内なべが変形している。

(発火や発煙、感電のおそれが あります)

すぐにコンセントから差込プラグを抜き、 販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 子供だけで使わせない



●乳幼児の手の届くところで 使わない。

(感電・異常動作・やけど・けが の原因になります)

#### 蒸気・高圧部品に触らない



- ●吸排気口やすき間にピンや針金 など、異物を入れない。
- ●蒸気口に顔や手を近づけない。
- ●改造や分解、修理をしない。 (ショート・感電・火災・けがの 原因になります) 修理は、お買い上げの販売店、 またはシャープ修理相談センター

#### お手入れ時は水をかけない

にご相談ください。



●本体を水洗いしたり、水につけ たり、水をかけたりしない。 (ショート・感電・火災・けがの)

### 取扱説明書に記載以外の 調理には使わない

原因になります)



- ●使用してはいけない料理例
  - 炊飯以外の料理。
  - 重曹を使用する料理。
  - 豆類の料理。
    - のり状になるカレーやシチュー などの料理。
  - クッキングシートや あく取りシートを使用する料理。 (蒸気や内容物がふき出して、 やけどや、けがの原因になります)

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を、次のように区分しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」を示しています。



「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容」を示しています。

- ■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して 説明しています。
  - 0

「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

### 

### 差込プラグは正しく扱う



- ●使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。
- ●差込プラグを抜くときは、必ず 差込プラグを持つ。
- ●コードを巻き取るときは、差込 プラグを持つ。

(感電・漏電・火災・けがの原因 になります)

#### こんな場所で使わない



- ●不安定な場所。
- ●熱に弱い敷物の上。(じゅうたん・ビニールシートなど)
- ●水のかかるところや火気の近く。
- ●壁や家具の近く。
- ●キャビネットのような蒸気の こもりやすいところ。

(変色・変形・感電・漏電や 火災の原因になります)

### 高温部分に触らない



●使用中や使用後しばらくは、 熱板など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)

#### 次のような使いかたをしない



●専用の内なべ以外では、使用 しない。

(過熱・異常作動の原因になります)

●本体を持ち運ぶときは、ボタン に触れない。

(ふたが開いて、けがややけどを することがあります)

### お手入れは冷めてからおこなう



●高温部に触れると、やけどを するおそれがあります。

必ず実施

## ■使用上のご注意

- ●内なべの内側以外に米粒や異物を付けない。 うまく炊けなかったり、故障の原因になり ます。必ず取り除いてください。
- ふたにふきんなどをかぶせない。変形・変色や故障の原因になります。
- ●お湯で米を洗って炊飯をしない。

内なべをガスコンロなどの直火や 電子レンジで使用しない

#### お知らせ

- 使い始めは製品からプラスチックのにおいがすること がありますが、異常ではありません。
- ●アルカリ度の強い水で炊飯すると、べとついたり黄変 しやすくなります。


#### 内なべのフッ素皮膜を長持ちさせるために

- ●泡立器や鋭利な用具で洗米しない。
- ●付属のしゃもじ以外のものは使わない。
- ●食器類を入れたり、炊飯器以外で使わない。
- ●酢・油を入れない。
- ●調味料を使ったらすぐ洗う。
- スポンジの硬い面で洗わない。

※内なべは、使っているうちに色むらができることがありますが、衛生上は影響ありません。安心してお使いください。気になるときは、購入できます。お買いあげの販売店、またはお客様相談センターにご相談ください。(15ページ)

# 各部のなまえ

ベージ 内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

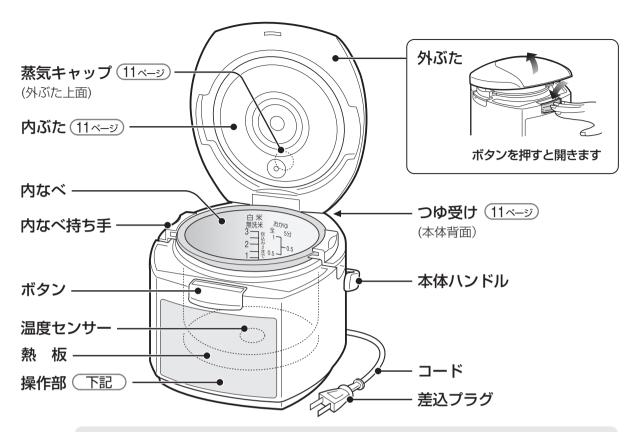


### 付属品

- しゃもじ● 米用計量カップ(約180mL)
- 取扱説明書(保証書付)※
  - ※ 当商品は日本国内向けです。日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

### 操作部

※お買いあげの機種によって、この取扱説明書内で記載している操作キーの デザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

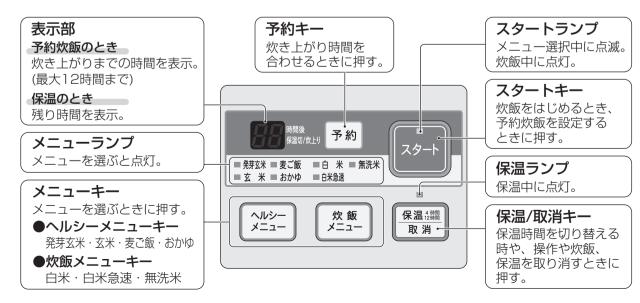

# ■ごはんを炊く前に

この説明書内のカップ表記は、米用計量カップ(1合)=180mLです。



1

### 付属の米用計量カップで正確にお米をはかる





● すりきり1杯で1合(約180mL)です。

「計量米びつ」ではかると誤差が出る場合があります。 また、料理用計量カップは、200mLですので、 必ず、付属の米用計量カップをお使いください。

2

#### お米を洗う



●十分に洗米をしてください。 (洗い不足は、焦げやにおい・変色の原因)


#### **洗いかた**(内なべで洗えます)

- 1回目は、米ぬかなどをとるため、たっぷりの水で さっとかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- ② 2回目からは、米をよく研いで水が澄むまで洗う。 ※無洗米の場合で水がにごっているときは、 1~2回水を替えてすすぐ。

3

#### 水加減をする

例 白米を3カップ炊くとき



- ●米を水平にならし、平らな台の上で水加減してくだ さい。
  - お湯やアルカリ度の強い水で炊飯しないでください。 (べとつき・黄変の原因)
- お好みに応じて、水の量を調節するときは、半目盛 (1目盛の半分)以内で加減してください。
- お米の種類やメニューに合った水位目盛で、水を入れてください。

内なべの両側に水位目盛があります。※無洗米は、白米と同じ水加減です。

4

### 内なべを水平にして本体にセットする



●熱板表面の異物は取り除きます。内なべ外側の異物や水滴などを拭き取ります。

5

### ふたを閉めて、差込プラグをコンセントに差し込む



●テーブルタップなどを使って、他の器具と同時に 併用しないでください。電圧が下がって、うまく 炊けない場合があります。

# ■ごはんの炊きかた

▼「ごはんを炊く前に」(5ページ)の操作後におこないます。

常に「白米」が選択されています。 「白米」を炊く場合は、操作2からおこないます。

1

白米急速・無洗米を炊く場合

炊飯メーュー

を押す

●メニューランプの点灯位置が移動します。 目的のメニューランプが点灯するまで数回押す。

-----

**発芽玄米・玄米・麦ご飯・おかゆ**を炊く場合

ヘルシー メニュー

を押す

● メニューランプの点灯位置が移動します。 目的のメニューランプが点灯するまで数回押す。

2



を押す

- ■スタートランプが点滅から点灯に変わり、 炊飯がスタートします。
- ●スタートキーを押し忘れると、10秒後に お知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。

炊飯中

3

**終了音** ピーッ、ピーッ、・・・

ごはんをよくほぐす

◆炊きあがると自動的に4時間の保温に切り 替わります。 保温のしかた 次ページ



✓ 炊きあがった直後にふたを開ける ▲ ときは、蒸気によるやけどに気を つけてください。

終了

使用後は、 差込プラグを抜く



### ● 炊飯できる量と炊き上がり目安時間



|         | 白米     | 白米急速  | 無洗米   | 発芽玄米  | 玄米      | 麦ご飯   | おか    | いゆ   |
|---------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------|
|         | 1<br>1 | 山个志处  | ボルレハ  | 元オムハ  | ムハ      | 交に以   | 全がゆ   | 5分がゆ |
| 米量(カップ) |        | 0.5~3 |       |       | 0.5~2   |       | 0.5~1 | 0.5  |
| 時間(分)   | 45~55  | 22~42 | 47~57 | 46~55 | 105~120 | 46~54 | 65    | 65   |

※条件:電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減標準での目安の時間です。 ※時間は、米や具の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。

# ■保温のしかた

炊き上がると、自動的に4時間の保温になります。 残り時間が経過すると、終了音が鳴り、電源が切れます。 (オートオフ機能)

●表示部は、残り時間を1時間単位で表示します。

### ▶ 4時間以上保温したい場合

保温 4 時間 取 消

を押す

- ●4時間の保温中に、**キーを押した時点から 12時間の保温になり、**(「12」が表示される) **12時間経過後、電源が切れます**。
- ●毎回、炊き上がり後に設定してください。

### ▶ 保温を中止したい場合

保温4時間取消

をランプが消灯 するまで押す ●表示部の数字も消えます。

#### お願い

- ●保温が切れた状態で、ごはんを入れたまま放置しないでください。(腐敗・においの原因)
- ●次のような保温はしないでください。(黄変、パサツキ、においの原因)
  - 白米以外しゃもじを入れたまま冷めたごはん

1カップ (米用計量カップ) = 180cc(mL)

#### 炊きかたのポイントとご注意

#### 無洗米

- ●お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- ●水を入れると、お米からでんぷん質が溶け出して白くにごり、沈殿して硬めに炊き上がったり、おこげができやすくなります。気になる場合は、1~2回水を替えてすずぎます。
- ●水温が25℃以上になると浸した無洗米の腐敗が早まります。 夏場に予約炊飯をおこなう場合はよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。

#### 白米急速

●少しおこげができたり、硬くなることがあります。 白米以外のお米、具や調味料の入るメニューには使わないでください。

#### 発芽玄米 麦ご飯 雑穀類

- ●炊ける分量は、白米を混ぜて2カップまでです。
- ●押し麦や雑穀類だけでは、吹きこぼれますので炊飯しないでください。
- ●分量は、発芽玄米、押し麦などの商品パッケージに記載の内容をご覧ください。 (例) **発芽玄米**→ 白米1カップに対して、発芽玄米0.5カップ[水位→1.5(目安)] 麦ご飯→ 白米1カップに対して、押し麦0.1カップ[水位→1.1(目安)] ※お好みにより分量を加減してください。

#### 合わせる水位 **白 米**

- ●炊飯した後は、蒸気キャップが汚れやすいので、必ずお手入れしてください。
- ●水を多めにする場合は、必ず半目盛以内で加減してください。
- ●水に浮くような場合は、蒸気キャップがつまり、蒸気もれや変形・破損の原因になることがありますので、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。

# ■予約炊飯のしかた

何時間後に炊き上げたいのかを合わせます。



▶「ごはんを炊く前に」(5ページ)の操作後におこないます。

予約

を押し、炊き上がり までの時間を合わせる

予約時間設定範囲

- 12時間後まで可能
- 1 時間単位

例 5時間後に炊き上げたいとき



2

炊 飯 メニュー

または、

ヘルシー メニュー

を押し、

目的のメニューを選ぶ

※「白米」を炊く場合は、 この操作2が省略できます。

6ページ

3



を押す

5時間後

**終了音** ピーッ,ピーッ,・

#### 保温開始

- ●保温ランプ点灯。
- ●保温の残り時間「4」を表示。( 〕時間単位)
- 炊飯開始1時間前(玄米は2時間前)まで、炊き上がりまでの残り時間が カウントダウンし、その後、表示部は消え、炊飯がスタートします。 ※「1 | (玄米は「1 | 、「2 | ) は表示されません。
- ■スタートキーを押すと、表示部の数字とスタートランプが点滅から点灯に変わり、 予約炊飯の設定が完了したことを、お知らせします。
- ●スタートキーを押し忘れると10秒後にお知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。 スタートキーを押してください。
- ●取り消すときは | 取 消 | キーを押します。
- 予約キーは、押し続けると早送りすることもできます。
- ●予約時間を1時間(玄米は1~2時間)にすると、すぐに炊飯が始まります。

お願い

- ●具や調味料が入るメニューは、予約炊飯をしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- ●「無洗米」を夏場に予約炊飯する場合は、米をよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。

水温が25℃以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まります。

# ごはんをもつおいしくするために

おいしいごはんは、炊飯器にまかせきり…になっていませんか? あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情でおいしいごはんがいただけます。



# お米の条件と保存

#### 良い米で炊く


- ●精米日が新しい。●大きさがそろっている。
- ●表面の縦筋が浅い。

#### 風通しの良い所に保存する

湿っぽくて、温かい場所は、避けます。 また、虫の予防にタカのツメを入れるとよいでしょう。

### 計量と水加減

米は、「計量米びつ」ではなく、 付属の米用計量カップではかります。 (1カップ(米用計量カップ)=約180mL) ※無洗米も付属の米用計量カップで はかりましょう。



付属の 米用計量カップを 使用する

#### 米の種類や好みで水加減

水位目盛を目安に、水平な場所でおこないます。 ただし水量を半目盛(1目盛りの半分)以上多くしすぎると 吹きこぼれることがあります。



#### 手早く澄むまで洗う

ごはんの味は、米の洗いかたで大きく変わります。 米は、水をすぐ吸収します。すぐに水を替えて 手早く洗いましょう。

※無洗米は洗米が不要ですが、おこげができたり、 硬めに炊き上がる 場合は、1~2回水を替えて すすいでください。



#### 炊き上がり後

#### 30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ早くほぐします。 余分な水分が逃げ、ふっくらと仕上がります。

#### 残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら、ラップに包んで冷凍庫へ。 食べる直前にレンジで温めます。



#### 使ったらすぐお手入れ

汚れは放っておくと取れにくくなり、おいしく炊けない原因になります。

#### 保温のコツ

- ときどきほぐす。
- 少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛る。

# ■お料理ノート

### 具や調味料を入れるときのチェックポイント

- 炊飯できる米の量は、メニューによって異なります。 6ページ 五目ごはんなどの炊込みごはんは、最大2カップまでです。
- ■具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。
- ●水分の出る具(きのこ類・大根・貝など)を加えると軟らかめに、水分を吸収する具(豆類など)を入れると硬めに仕上がります。お好みで水加減を調節してください。
- ●米と調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープを加え、底からよくかき混ぜてください。 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあります。
- 具は小さめに切り、米の上にのせてください。

### 五目ごはん (炊込み)

| 水位目盛り      | 炊飯時間 | 炊飯できる米の量 |
|------------|------|----------|
| 白米<br>/無洗米 | 約53分 | 0.5~2カップ |



#### ■材料(2~3人分)

白米……2カップごぼう……2カップ

干ししいたけ…… 2枚

油あげ………1/3枚こんにゃく……20g

にんじん……20gとりもも肉……40g

●調味料

[薄口しょうゆ…大さじ1 酒 …………大さじ1 塩 …………小さじ1/2

だし汁(目安) ··約470mL


#### ■作りかた

- (1) 米を洗う。
- ② ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを抜く。
- ③ もどして石づきを取った干ししいたけ・熱湯で油抜きした油あげ・湯通ししたこんにゃくは、 それぞれ細切りにする。
- (4) にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。
- **⑤** 内なべに米と調味料を入れ、**白米/無洗米の水位目盛[2]**までだし汁を入れて混ぜ、②、③、④を 米の上にのせる。
- ⑥ スタート を押す。(メニューランプ**「白米」**点灯)
- ⑦ 炊き上がれば、ほぐす。

### おかゆ

| 水位目盛り | 炊飯時間 | 炊飯できる米の量          |
|-------|------|-------------------|
| 全がゆ   | 約65分 | (全がゆ)<br>0.5~1カップ |
| /5分がゆ | がしり分 | (5分がゆ)<br>0.5カップ  |

#### **■材料**(3人分)

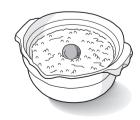

#### ■作りかた

- (1) 米を洗う。
- ② 内なべに米を入れ、全がゆ/5分がゆの水位目盛「0.5」まで水を入れる。
- ③ ヘルシーメニュー を4回押し(メニューランプ「おかゆ」点灯)、スタート を押す。
- 4 炊き上がれば軽く混ぜ、器に盛り、塩・梅干しなどを加える。

# ■お手入れ


⚠ 注意

必ず、差込プラグをコンセント から抜き、冷めてからおこなっ てください。




シンナー・ベンジン・磨き粉・金属たわしなどは、 使わないでください。

### 使うたびに

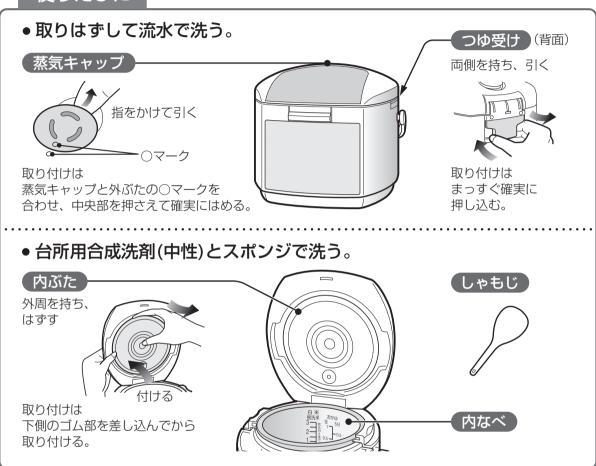

### 汚れてきたら

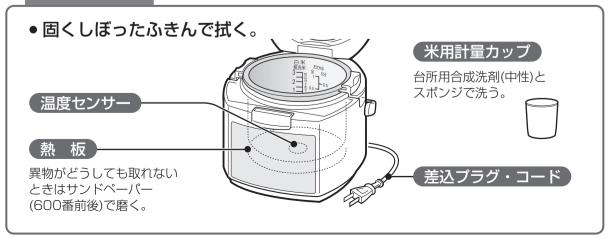

# ■故障かな?

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

|             | こんな場合                                                              | 確認してください                                                                                                                                                                                               | 参照 ページ                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 炊<br>飯<br>中 |                                                                    | <ul> <li>●米は「付属の米用計量カップ」ではかりましたか?</li> <li>●十分に洗米をしましたか?</li> <li>●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか?</li> <li>●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?</li> <li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> </ul>         | 5<br>5<br>4·11<br>5·11        |
|             | ●蒸気口以外から<br>蒸気がもれる                                                 | <ul><li>●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?</li><li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li></ul>                                                                                                        | 4·11<br>5·11                  |
| 仕上がり        | <ul><li>●硬い</li><li>○芯がある</li><li>●生煮えになる</li><li>○やわらかい</li></ul> | <ul> <li>●米は「付属の米用計量カップ」ではかりましたか?</li> <li>●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか?</li> <li>●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか?</li> <li>●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?</li> <li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> </ul> | 5<br>5<br>3·5<br>4·11<br>5·11 |
|             | ●焦げる                                                               | <ul> <li>◆十分に洗米をしましたか?</li> <li>◆水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか?</li> <li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに<br/>異物が付いていませんか?</li> </ul> ※無洗米の場合は、おこげができやすくなります。                                                       | 5<br>5<br>5·11                |
|             |                                                                    | ※無洗木の場合は、あとけができやすくなります。<br>おこげが気になるときは、1~2回水を替えてすすい<br>でください。                                                                                                                                          |                               |
| 保<br>温<br>中 |                                                                    | <ul> <li>●米は「付属の米用計量カップ」ではかりましたか?</li> <li>●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか?</li> <li>●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか?</li> <li>●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?</li> <li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに</li> </ul>             | 5<br>5<br>3·5<br>4·11<br>5·11 |
|             |                                                                    | <ul> <li>無気ギャック・内はへの外側・熱板・温度セクリーに<br/>異物が付いていませんか?</li> <li>炊き上がってから30分以内にほぐしましたか?</li> <li>保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていませんか?</li> <li>冷めたごはんを保温しませんでしたか?</li> <li>差込プラグを抜きませんでしたか?</li> </ul>              | 6.9 7.9                       |

|     | こんな場合                                                     | 確認してください                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 参照 ページ                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 保温中 | ●乾燥する                                                     | <ul><li>●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?</li><li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li></ul>                                                                                                                                                                                          | 4·11<br>5·11                           |
| Т   | <ul><li>ふたの内側に</li><li>多量のつゆが付く</li><li>におう</li></ul>     | <ul><li>●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?</li><li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li></ul>                                                                                                                                                                                          | 4·11<br>5·11                           |
|     |                                                           | <ul><li>吹き上がってから30分以内にほぐしましたか?</li><li>保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていませんか?</li><li>冷めたごはんを保温しませんでしたか?</li><li>差込プラグを抜きませんでしたか?</li></ul>                                                                                                                                                        | 6·9<br>7·9<br>7                        |
|     | ●変色する                                                     | <ul> <li>◆十分に洗米をしましたか?</li> <li>◆アルカリ度の強い水を使いませんでしたか?</li> <li>◆内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?</li> <li>◆蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> <li>◆炊き上がってから30分以内にほぐしましたか?</li> <li>◆保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていませんか?</li> <li>◆冷めたごはんを保温しませんでしたか?</li> <li>◆差込プラグを抜きませんでしたか?</li> </ul> | 5<br>3·5<br>4·11<br>5·11<br>6·9<br>7·9 |
| 操   | ●保温が切れる                                                   | ●炊き上がってから(保温が始まってから)、4時間以上<br>経過していませんか?                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                      |
| 作・  | ●予約時間に<br>炊けない                                            | ●予約を押した後、スタートを押しましたか?                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                      |
| 表示  | ●表示部に<br>「[_]・「 / ]または<br>「[_]・「 <del>_</del> ]」<br>を表示する | ● <b>取消</b> を押しても表示が消えないときは、<br>「異常があった」お知らせです。<br>差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売<br>店または、シャープ修理相談センターにご連絡ください。                                                                                                                                                                                | 15                                     |

| こんな場合             | 故障ではありません                                         |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|--|
| 製品からにおいがする        | ●使い始めは、プラスチックのにおいがすることがあります。                      |  |
| 「カチカチ」と音がする       | ●マイコンが火力を調整している音です。                               |  |
| 「ジュッジュッ」と<br>音がする | ●内なべの外側に付着した水が沸騰する音です。<br>内なべを本体に入れる前に、拭き取ってください。 |  |
| 停電になった            | ●停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。                         |  |

# ■保証とアフターサービス

#### 修理を依頼されるときは「持込修理」

「故障かな?」(12~13ページ)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### 保証書(一体)

● **保証期間 …… お買いあげの日から1年間です**。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

#### 保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製品の 製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための<br>料金です。 |
|-----|----------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。             |



#### 長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ◆キーを押しても作動しないことがある。
- → コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする。
- 本体が変形している。
- 熱板がひずんでいたり、内なべが変形している。
- ◆ その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、 差込プラグをコンセントから抜き、必ず 販売店に点検を依頼してください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売 店にご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度 たちましたら、安全のため点検をおすすめします。 点検費用については、販売店にご相談ください。

# ■仕 様



| 定格電圧                | 100V                 |
|---------------------|----------------------|
| 定格周波数               | 50-60Hz 共用           |
| 定格消費電力 (炊飯時)        | 300W                 |
| 外 形 寸 法             | 幅240×奥行273×高さ202(mm) |
| 質量                  | 約2.4kg               |
| 最大炊飯容量(白米)          | 0.54L                |
| 保温時間                | 4時間/12時間 ※           |
| 区 分 名               | Е                    |
| 蒸発水量                | 41.8g                |
| 年間消費電力量             | 45.0kWh/年            |
| 1回当たりの炊飯時消費電力量      | 112.5Wh              |
| 1時間当たりの保温時消費電力量     | 11.4Wh               |
| 1時間当たりのタイマー予約時消費電力量 | 1.01Wh               |
| 1時間当たりの待機時消費電力量     | 0.41Wh               |

● 差込プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作 させるため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。

#### 注記

- ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、 白米コースの電力量です。 1時間当たりの保温時消費電力量は、 白米コース・12時間保温設定での 電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、 ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安 としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器 「電気ジャー炊飯器」の測定方法による 数値です。
  - (区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に 炊飯器機体外へ放出した水の質量であ り、省エネ法の目標基準値を算出する ために用いる数値です。
- ※初期設定は4時間です。

# | お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問!「メールでのお問い合わせ! などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



#### 使用方法・お買い物相談 など

#### 【お客様相談センター】

OO

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

- ]●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00
  - (年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

| 電話               | ファックス            |
|------------------|------------------|
| 06 - 6792 - 1582 | 06 - 6792 - 5993 |
| 〒581-8585 大阪府八尾  |                  |



#### ◥修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

| PHS / IP電話 |                                               | ファックス            |  |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|--|
| 東日本地区      | 043 - 299 - 3863                              | 043 - 299 - 3865 |  |
| 西日本地区      | 06 - 6792 - 5511                              | 06 - 6792 - 3221 |  |
| 沖縄地区       | 「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40) |                  |  |

### 補足

#### 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 \*月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……\*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

#### 北陸地区

沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

#### 近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

#### 中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

#### 四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

#### 九州地区

● 福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 T812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

#### 沖縄地区

那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



#### 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

#### 関東地区

東北地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 北区東田端2-13-17
- 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 葉 サービスセンター : 047 - 368 - 4766

摩 サービスセンター : 042 - 548 - 1391

〒270-2231 松戸市稔台6-6-1

浜 サービスセンター : 045 - 753 - 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

#### 東海地区

岡 サービスセンター : 054 - 344 - 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1

● 名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



持込修理



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



😭 使用方法・お買い物相談 など

💇 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書15ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間(年末年始を除く)

修理のご相談など

【沖縄地区を除く】

0570 - 02 - 4649 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書15ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00 時間 (年末年始を除く)

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号